


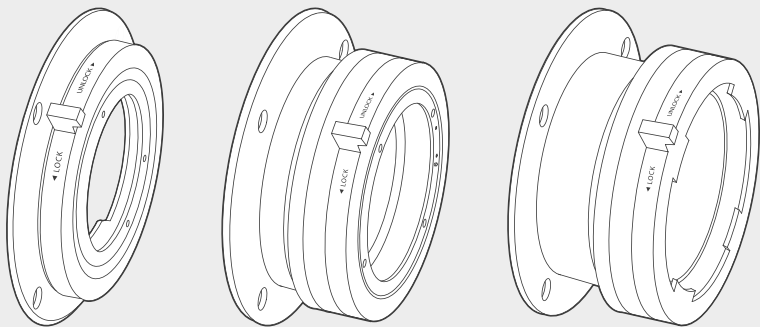

PIXBOOM

Table of contents

01	Introduction to this manual		02
02	Important safety instructions	2.1	General safety 02
		2.2	Environmental safety 02
		2.3	Operational safety 03
		2.4	Additional safety instructions 03
		2.5	Intended use 03
		2.6	Explanation of signal words 04
03	Overview	3.1	Scope of delivery 04
		3.2	Pixboom Mount to E/EF/PL Adapter 05
		3.3	Accessories 06
04	Unpacking		07
05	Assembly and use	5.1	Installing the Mount to E/EF/PL Adapter 08
		5.2	Attaching a lens 09
		5.3	Removing a lens 09
		5.4	Operation and Usage Notes 10
06	Troubleshooting		10
07	Technical data		11
08	Legal	8.1	United States of America 11
		8.2	European Union 12
		8.3	General 12
09	Disposal	9.1	Packaging/packing materials disposal 13
10	Warranty	10.1	Warranty coverage 13
		10.2	Warranty conditions 14
		10.3	Exclusions 14
		10.4	Limitation of liability 14

Table des matières

01	À propos de ce manuel		16
02	Consignes de sécurité importantes	2.1	Sécurité générale 16
		2.2	Sécurité environnementale 16
		2.3	Sécurité d'utilisation 17
		2.4	Consignes de sécurité supplémentaires 17
		2.5	Utilisation prévue 17
		2.6	Explication des mentions d'avertissement 18
03	Présentation	3.1	Contenu de la livraison 18
		3.2	Adaptateurs de monture Pixboom vers montures E/EF/PL 19
		3.3	Accessoires 20
04	Déballage		21
05	Montage et utilisation	5.1	Installation de l'adaptateur de monture vers E/EF/PL 22
		5.2	Fixation d'un objectif 23
		5.3	Retrait de l'objectif 23
		5.4	Remarques d'utilisation et de fonctionnement 24
06	Dépannage		24
07	Caractéristiques techniques		25
08	Mentions légales	8.1	Union européenne 25
		8.2	Généralités 25
09	Mise au rebut	9.1	Élimination des emballages et des matériaux d'emballage 27
10	Garantie	10.1	Couverture de la garantie 27
		10.2	Conditions de garantie 27
		10.3	Exclusions 28
		10.4	10.4 Limitation de responsabilité 28

Tabla de contenidos

01	Introducción a este manual		30
02	Instrucciones importantes de seguridad	2.1	Seguridad general 30
		2.2	Seguridad ambiental 30
		2.3	Seguridad operativa 31
		2.4	Instrucciones adicionales de seguridad 31
		2.5	Uso previsto 31
		2.6	Explicación de las palabras de señalización 32
03	Descripción general	3.1	Contenido del envío 32
		3.2	Montura Pixboom a adaptador E/EF/PL 33
		3.3	Accesorios 34
04	Desembalaje		35
05	Montaje y uso	5.1	Instalación del adaptador de montura E/EF/PL 36
		5.2	Colocación de un objetivo 37
		5.3	Retirada de un objetivo 37
		5.4	Notas sobre funcionamiento y uso 38
06	Resolución de problemas		38
07	Datos técnicos		39
08	Aspectos legales	8.1	Unión Europea 39
		8.2	General 39
09	Eliminación	9.1	Disposición de materiales de embalaje/empaque 40
10	Garantía	10.1	Cobertura de la garantía 41
		10.2	Condiciones de la garantía 41
		10.3	Exclusiones 41
		10.4	Limitación de responsabilidad 41

English

1. Introduction to this manual

Thank you for purchasing the equipment.

Read, follow and understand this manual to use the equipment safely and efficiently. Ignoring these instructions may result in serious injury or damage.

Keep this manual for future reference. If the equipment is passed to a third party, then this manual must be included.

NOTICE!

- The use, specifications and constructions outlined in this manual were accurate at the time of publication. There is a possibility of changes being made to the use, specifications and constructions without prior notice or obligations due to continuous improvements.
- For the latest manual, refer to the Pixboom website [www.pixboom.com/downloads].

2. Important safety instructions

This manual provides important information regarding assembly, use and maintenance. Read this manual carefully before using the equipment to maintain safe and proper use.

CAUTION!

Failure to follow these instructions may result in serious injury, property damage or voiding of the warranty.

2.1 General safety

- Only use the equipment for its intended purpose.
- Keep the equipment away from children and pets.
- Do not attempt to open, modify, disassemble or repair the equipment yourself.
- Handle the adapter as a precision mechanical and electronic component. Dropping, impact, or improper handling may cause malfunction or optical misalignment.

2.2 Environmental safety

- Avoid placing the equipment near heat sources or in direct sunlight.
- Keep the equipment away from flammable materials.
- Use and store the adapter within the environmental limits stated in the specifications.
- The equipment is not water-proof . Avoid exposing the equipment to water, moisture or high humidity.

2.3 Operational safety

- Handle all components with care at all times. Dropping, impact or improper handling may result in damage and malfunction.
- Do not use the equipment in extreme temperatures or dusty environments.
- Follow all instructions for assembly and setup to maintain proper use.
- Do not force connections.
- Make sure all parts are securely mounted before use.

2.4 Additional safety instructions

- Never use damaged equipment!
- Never use accessories that are not recommended in this manual. They could pose a safety risk to the user and might damage the equipment. Only use original parts and accessories.
- Remove all accessories or attachments after use.

2.5 Intended use

CAUTION!

Do not use the equipment for any purpose other than its intended use, as described in this manual. Other use is considered unauthorized.

The Pixboom Mount to E/EF/PL Adapter is intended to:

- Enable mounting of compatible lenses onto PIXBOOM Spark cameras.
- Provide secure mechanical connection between the camera and lens.
- Support lens communication and control functions where applicable.

2.6 Explanation of signal words

The following signal words are used in this manual, on the equipment and/or on the packaging.

DANGER!

This signal word is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING!

This signal word is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION!

This signal word is used to indicate a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION!

This signal word is used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in equipment or property damage.

NOTICE!

This signal word is used to indicate additional useful tips and information.


3. Overview

3.1 Scope of delivery


- Pixboom Mount to E/EF/PL Adapter
- Replacement screw (× 2)
- Adapter shim 0.02 mm (× 3)
- Adapter shim 0.05 mm (× 3)

3.2 Pixboom Mount to E/EF/PL Adapter


3.2.1 Front view

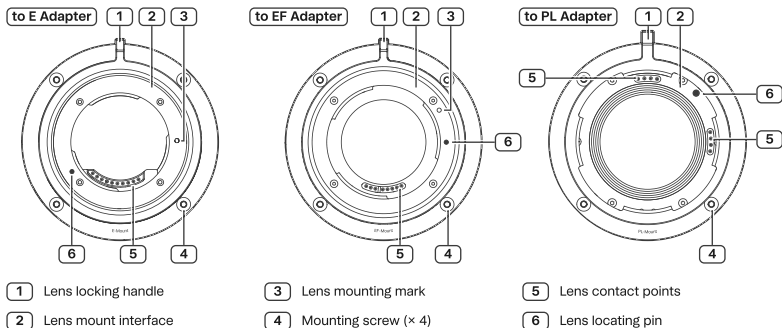

3.2.2 Back view

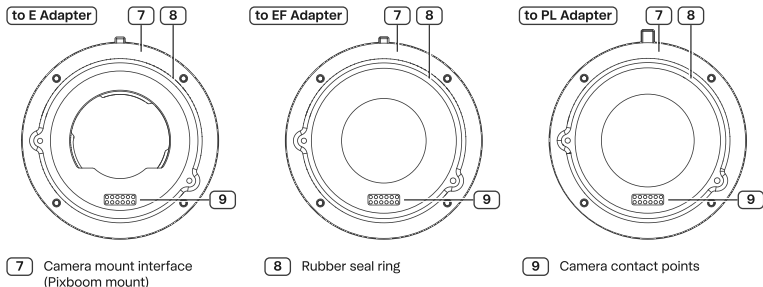

3.2.3 Front protective cover

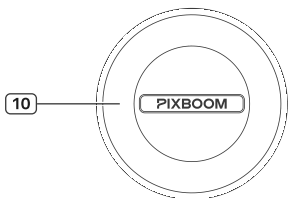


10 Front protective cover (E/EF/PL)

NOTICE!

Front protective covers are model specific. Using an incorrect cap may result in improper fit or damage.

3.3 Accessories

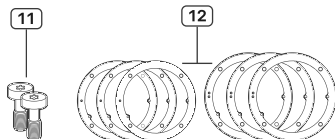

11 Replacement screw (x 2)

12 Adapter shim 0.02 mm (x 3) Adapter shim 0.05 mm (x 3)

NOTICE!

- Keep each shim clean and flat.
- Different thicknesses are identified by distinct punch marks.

4. Unpacking



WARNING! Risk of suffocation!

Keep packaging materials away from children and pets to avoid suffocation risks.

- Carefully open the box and remove all packing materials. Dispose of and recycle the packing materials in accordance with local regulations.
- Carefully inspect the packaging for any visible signs of damage, such as dents, punctures or tears. Promptly contact our customer service regarding any significant issues. Make sure that the delivery content is complete and undamaged before using the equipment.
- Thoroughly inspect the equipment for any visible damage, scratches or defects.
- Verify that all parts and accessories are present and report any damage or missing components to our customer service.

5. Assembly and use

CAUTION!

- Switch the camera off before changing mount adapters. The adapter has electronic contacts; working on it while powered may damage the camera or adapter.
- Avoid contact with the camera sensor and electronic contacts.
- Keep all mounting surfaces clean and protected.

NOTICE!

The procedures below apply to all compatible mount adapters and to all compatible lenses.


5.1 Installing the Mount to E/EF/PL Adapter

Follow these steps to install a Pixboom Mount to E/EF/PL Adapter onto the camera:

1. Switch the camera off and remove any mounted lens.
2. If an adapter is already installed:
 - Use a T8 screwdriver to carefully loosen the 4 mounting screws (4) by turning them counterclockwise (Fig.1).
 - Remove the installed adapter and its shim (Fig.2).
3. Attach the selected adapter (E/EF/PL) together with the matching adapter shim (12) (Fig.3).
4. Align the camera mount interface (7) and camera contact points (9).
5. Tighten all 4 screws (4) evenly in a cross pattern with a T8 screwdriver (Fig.3).

NOTICE!

Tighten the screws evenly. Do not overtighten to avoid damaging the mount.

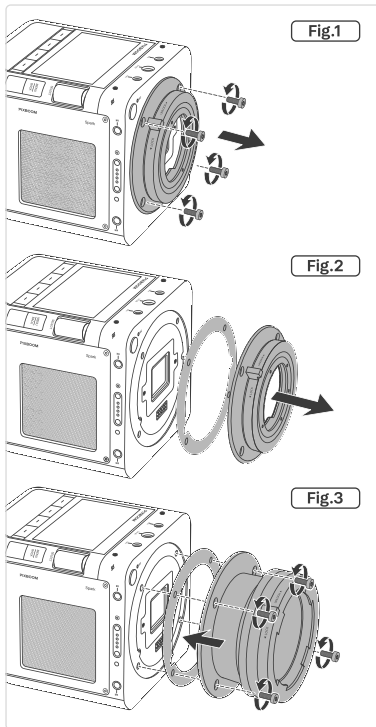

5.2 Attaching a lens


1. Unlock the lens locking handle (1) and remove the front protective cover (10) (Fig.4).
2. Remove the rear lens cover from the lens.
3. Inspect the mount adapter and rear lens element for dust or debris and clean if necessary using approved tools.
4. Align the lens with the lens mounting marks (3) and lens locating pin (6) on the mount adapter (Fig.5).
5. Lock the lens locking handle (1) to secure the lens in place (Fig.5).
6. Gently try pulling off the lens to ensure it is securely locked in place.

NOTICE!

Do not rotate the lens body.

5.3 Removing a lens

1. Hold the lens securely and unlock the lens locking handle (1).
2. Carefully pull the lens out of the mount adapter.
3. Install the front protective cover (10) on the mount adapter after removal.

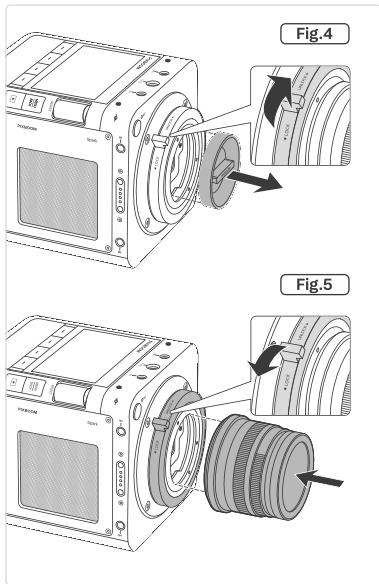

5.4 Operation and Usage Notes

5.4.1 Heavy Lens Usage

CAUTION!

Do not allow the mount adapter or camera mount to support the full weight of heavy, long or front-heavy lenses.

- Do not carry or lift the camera rig by the lens or adapter.
- Support the lens before locking, unlocking, or removing it.

6. Troubleshooting

Follow the instructions provided in this chapter to identify issues and potential solutions. If the issue cannot be resolved independently, seek assistance from an authorized service center or a qualified specialist for further inspection, maintenance and repair work. Alternatively, contact our customer service team for further assistance.

Problem	Possible Cause	Solution
Adapter not recognized.	Incorrect installation.	Remove and reinstall the adapter properly.
Lens not detected.	Lens not properly mounted.	Reattach lens and make sure it is correctly seated.
	Dirty or contaminated contacts.	Clean the lens and camera contact points (9).
Unable to mount lens.	Misalignment during installation.	Align using lens mounting mark (3) or locating pin (6).
	Incompatible lens.	Use the correct adapter (E/EF/PL) for the lens type.
Camera shows communication error.	Electronic connection issue.	Reinstall adapter and lens; check the contact points.
Focus is inaccurate.	Flange focal distance misaligned.	Reinstall adapter or perform calibration if required.
Electronic aperture cannot be adjusted.	Unsupported lens.	Check lens compatibility.
	Unsupported adapter.	Only E/EF support electronic control.
	Poor electronic contact.	Reinstall lens and check the contact points.

7. Technical data

Model	LSAD1E	LSAD1F	LSAD1L
Camera Compatibility	Pixboom Spark series		
Screw Type	M3 × 8 mm		
Material	Aluminum/Stainless Steel		
Dimensions (Ø × H)	Approx. 3.85 × 0.54 in (97.8 × 13.7 mm)	Approx. 3.86 × 1.56 in (98.0 × 39.6 mm)	Approx. 4.12 × 2.03 in (104.6 × 51.6 mm)
Weight	157.6 g	302.1 g	352.7 g
Operating Temperature	32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C)		
Storage Temperature	-40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)		
Relative Humidity	0% to 85% (non-condensing)		

8. Legal

8.1 United States of America

8.1.1 FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

8.1.2 U.S. Contact Information

Americas Compliance Consulting LLC dba iCertifi
5809 US-2, Suite B, Albeni Plaza
Priest River, Idaho 83856, United States
+1 (866) 885-4575
fccagent@icertifi.com

8.2 European Union

8.2.1 FCC Compliance Statement

EUROPEAN UNION COMPLIANCE STATEMENTS



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC). The firmware version is indicated on firmware does not affect compliance with the essential requirements.

Hereby, EU Consulted Srls, Via Varesina 55,
Milano 20156, Italy, declares that the equipment type Pixboom Mount Adapter is in compliance with Directive 2014/30/EU.
The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:
[\[www.pixboom.com/security\]](http://www.pixboom.com/security)

8.3 General

8.3.1 Disclaimer

This document is intended solely as an informational guide for the PIXBOOM Spark Cinema High-speed Camera Accessories. The specifications, features, performance characteristics and design elements described herein may be updated, revised or modified at any time without prior notice as part of ongoing equipment development.

While every effort has been made to ensure the accuracy of the information provided, PIXBOOM does not guarantee that this manual is free from errors or omissions. The content of this publication does not constitute a binding agreement, warranty or contractual obligation of any kind.

PIXBOOM shall not be held responsible for any loss or damage, whether direct, indirect, incidental or consequential, arising from the use or misuse of the equipment, failure to follow operating instructions or unauthorized alterations.

It is the responsibility of the user to ensure that the operation of the equipment complies with all applicable laws, regulations and safety requirements in their region. No portion of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior written authorization from PIXBOOM.

For the most recent updates, technical information and official documentation, please visit the official PIXBOOM website [\[www.pixboom.com\]](http://www.pixboom.com).

8.3.2 Copyright

© [2026] PIXBOOM Innovations. All rights reserved. The PIXBOOM Spark P101, including its design, documentation and associated materials, is the intellectual property of PIXBOOM Innovations. This equipment and its content are protected under international copyright and trademark laws.

No portion of the PIXBOOM Spark P101 materials may be copied, modified, translated or distributed in any form without prior written consent from PIXBOOM Innovations.

Unauthorized use, reproduction or adaptation is strictly prohibited and may result in civil and criminal penalties.

PIXBOOM, the PIXBOOM Spark P101 name and associated logos are registered trademarks of PIXBOOM Innovations.

8.3.3 Trademarks

PIXBOOM, PIXBOOM Spark P101 and the distinctive PIXBOOM logos are exclusive trademarks of PIXBOOM Innovations. These marks represent the originality, quality and innovation of PIXBOOM products.

All other product names, company names or logos mentioned in PIXBOOM Spark P101 documentation remain the property of their respective owners. References are made solely for identification and do not imply endorsement or affiliation.

Any unauthorized use, imitation or modification of PIXBOOM trademarks is strictly prohibited and will be enforced under applicable trademark and intellectual property laws.

9. Disposal

9.1 Packaging/packing materials disposal

Sorting and disposing of packaging materials correctly is essential for environmentally friendly waste management. The packaging is designed to protect the equipment during transit and is made of materials that can be recycled.

- Dispose of cardboard and paperboard packaging by submitting them to the recycled paper service or waste paper collection. Check with local recycling facilities for specific guidelines on recycling cardboard and paperboard.
- Dispose of wrapping materials, inserts, straps and other plastic packaging by checking with local recycling facilities for specific guidelines on recycling or waste disposal methods. Follow their instructions to ensure proper disposal and promote environmental sustainability.

10. Warranty

Pixboom stands behind the quality of its products. This device is warranted against manufacturing defects in materials and expertise under normal and intended use for a period of 2 years from the original date of delivery, unless otherwise required by applicable local laws.

During the warranty period, Pixboom will, at its discretion, repair or replace any defective product or part at no charge, provided that the product has been used in accordance with the instructions in this manual.

10.1 Warranty coverage

Pixboom stands behind the quality of its products. Unless otherwise stated on the product page, all products sold by Pixboom come with a limited warranty covering manufacturing defects for a period of 2 years from the date of delivery.

This warranty does not cover damage resulting from misuse, neglect, unauthorized modification, or normal wear and tear. To make a warranty claim, contact us via the contact form at www.pixboom.com with your order number, a description of the defect, and supporting photographs. If the claim is approved, we will, at our sole discretion, repair, replace, or refund the product. This warranty is in addition to, and does not affect, your statutory rights.

10.2 Warranty conditions

Warranty service will be provided only when:

- The product was purchased from the Pixboom official website, an authorized reseller or distributor.
- A valid proof of purchase is presented.
- The product has been installed, operated and maintained in accordance with the instructions provided in the user manual.

10.3 Exclusions

- Damage resulting from misuse, improper installation, negligence, accident or unauthorized modification.
- Damage caused by power surges, improper voltage, environmental exposure or natural disasters.
- Normal cosmetic wear and tear that does not affect product functionality.
- Accessories, consumables or parts subject to regular replacement.

10.4 Limitation of liability

PIXBOOM shall not be liable for any indirect, incidental or consequential damages arising from the use of this product.

For assistance or warranty claims, contact your local authorized dealer or PIXBOOM customer support.

Français

1. À propos de ce manuel

Merci d'avoir acheté cet équipement.

Veuillez lire, respecter et comprendre attentivement ce manuel pour utiliser l'équipement en toute sécurité et de manière efficace. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

Conservez ce manuel pour consultation ultérieure. Si l'équipement est cédé à un tiers, ce manuel doit être joint.

AVIS !

- L'utilisation, les spécifications et la construction indiquées dans ce manuel étaient exactes à la date de publication. Des modifications peuvent être apportées à ces spécifications et à cette construction sans préavis ni engagement, dans le cadre des améliorations continues du produit.
- Pour télécharger la dernière version du manuel, consultez le site de Pixboom : [[<https://www.pixboom.com/downloads>]](<https://www.pixboom.com/downloads>)).

2. Consignes de sécurité importantes

Ce manuel contient des informations essentielles sur l'assemblage, l'utilisation et l'entretien. Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation de l'équipement pour assurer un usage sûr et conforme.



ATTENTION !

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels ou l'annulation de la garantie.

2.1 Sécurité générale

- Utilisez l'équipement uniquement conformément à son usage prévu.
- Tenez l'équipement hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'essayez pas d'ouvrir, de modifier, de démonter ou de réparer l'équipement vous-même.
- Manipulez l'adaptateur de monture comme un composant mécanique et électronique de précision. Une chute, un choc ou une manipulation inappropriée peuvent entraîner un dysfonctionnement ou un désalignement optique.

2.2 Sécurité environnementale

- Évitez de placer l'équipement près de sources de chaleur ou en plein soleil.
- Tenez l'équipement à l'écart de tout matériau inflammable.
- Utilisez et stockez l'adaptateur de monture dans les limites d'environnement définies dans les spécifications techniques.
- Cet équipement n'est pas étanche à l'eau. Évitez d'exposer l'équipement à l'eau ou à une forte humidité.

2.3 Sécurité d'utilisation

- Manipulez tous les composants avec précaution à tout moment. Une chute, un choc ou une manipulation inadéquate peuvent entraîner des dommages et un dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'équipement dans des températures extrêmes ni dans des environnements poussiéreux.
- Respectez toutes les consignes de montage et de configuration pour assurer un fonctionnement conforme.
- Ne forcez pas les assemblages.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement fixées avant utilisation.

2.4 Consignes de sécurité supplémentaires

- N'utilisez jamais d'équipement endommagé !
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés dans ce manuel. Ces accessoires peuvent entraîner des risques pour l'utilisateur et dégrader l'équipement. Utilisez exclusivement des pièces et accessoires d'origine.
- Retirez tous les accessoires ou pièces rapportées après utilisation.

2.5 Utilisation prévue

ATTENTION !

N'utilisez l'équipement que conformément à son usage prévu indiqué dans ce manuel. Tout autre usage est considéré comme non autorisé.

L'adaptateur de monture Pixboom vers E/EF/PL a pour fonctions :

- Permettre le montage d'objectifs compatibles sur les caméras PIXBOOM Spark.
- Assurer une connexion mécanique solide entre la caméra et l'objectif.
- Prendre en charge les fonctions de communication et de contrôle de l'objectif, le cas échéant.

2.6 Explication des mentions d'avertissement

Les mentions d'avertissement ci-dessous figurent dans ce manuel, sur l'équipement et/ou sur son emballage.

DANGER!

Cette mention d'avertissement signale une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est pas prévenue.

AVERTISSEMENT !

Cette mention d'avertissement désigne une situation dangereuse pouvant causer la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des consignes.

ATTENTION !

Cette mention d'avertissement correspond à une situation dangereuse susceptible de provoquer des blessures légères à modérées en cas d'imprudence.

ATTENTION !

Cette mention d'avertissement identifie une situation potentiellement dangereuse pouvant causer des dommages à l'équipement ou aux biens.

AVIS !

Cette mention d'avertissement introduit des conseils complémentaires et informations pratiques.


3. Présentation

3.1 Contenu de la livraison

- Adaptateur de monture Pixboom vers E/EF/PL
- Vis de rechange (x 2)
- Cale de réglage 0,02 mm (x 3)
- Cale de réglage 0,05 mm (x 3)


3.2 Adaptateurs de monture Pixboom vers montures E/EF/PL

3.2.1 Vue de face

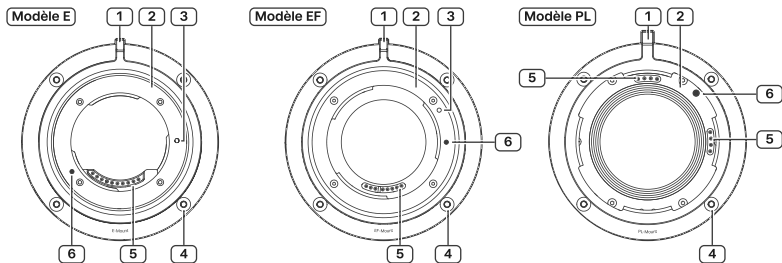


- 1 Poignée de verrouillage d'objectif
- 2 Interface de monture d'objectif
- 3 Repère de montage de l'objectif
- 4 Vis de serrage (x 4)
- 5 Contacts électriques de l'objectif
- 6 Goupille de repérage de l'objectif

3.2.2 Vue arrière

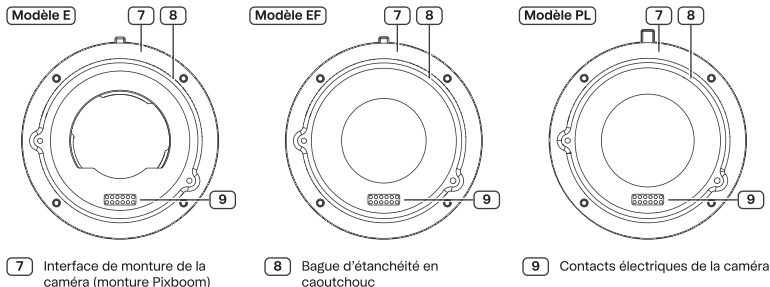

- 7 Interface de monture de la caméra (monture Pixboom)
- 8 Bague d'étanchéité en caoutchouc
- 9 Contacts électriques de la caméra

3.2.3 Cache de protection avant

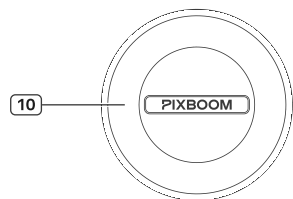


10 Cache de protection avant (E/EF/PL)

AVIS !

Les caches de protection avant sont, spécifiques à chaque modèle. L'utilisation d'un cache inadapté peut entraîner un mauvais ajustement ou des dommages.

3.3 Accessoires

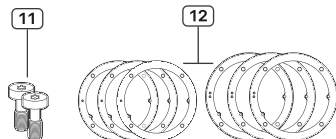

11 Vis de rechange (x 2)

12 Cale de réglage 0,02 mm (x 3) Cale de réglage 0,05 mm (x 3)

AVIS !

- Maintenez chaque cale de réglage propre et bien plane.
- Les différentes épaisseurs sont identifiées par des marques distinctes.

4. Déballage



AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement !

Gardez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants et animaux domestiques pour prévenir tout risque d'étouffement.

- Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez l'ensemble des matériaux de calage. Éliminez et recyclez l'ensemble des matériaux d'emballage conformément à la réglementation locale en vigueur.
- Vérifiez minutieusement l'emballage à la recherche de bosses, perforations ou déchirures visibles. Contactez aussitôt le SAV en cas d'anomalie importante. Vérifiez l'intégralité et le bon état du contenu de livraison avant toute utilisation de l'équipement.
- Contrôlez l'équipement pour détecter tout dommage visible, rayure ou défaut apparent.
- Vérifiez la présence de l'ensemble des pièces et accessoires ; signalez au SAV toute pièce manquante ou endommagée.

5. Montage et utilisation

ATTENTION !

- Éteignez la caméra avant de changer d'adaptateur de monture. Cet adaptateur dispose de contacts électriques. Toute manipulation sous tension risque d'endommager la caméra ou l'adaptateur.
- Évitez tout contact avec le capteur de la caméra et ses contacts électriques.
- Veillez à ce que toutes les surfaces de montage restent propres et protégées.

AVIS !

Les procédures ci-dessous s'appliquent à tous les adaptateurs de monture compatibles et à tous les objectifs compatibles.


5.1 Installation de l'adaptateur de monture vers E/EF/PL

Suivez ces étapes pour installer un adaptateur de monture Pixboom vers E/EF/PL sur la caméra :

1. Éteignez la caméra et retirez tout objectif monté.
2. Si un adaptateur est déjà installé :
 - À l'aide d'un tournevis T8, desserrez délicatement les 4 vis de serrage (4) en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (Fig. 1).
 - Retirez l'adaptateur installé et sa cale de réglage (12) (Fig. 2).
3. Fixez l'adaptateur sélectionné (E/EF/PL) avec la cale de réglage correspondante (12) (Fig. 3).
4. Alignez l'interface de monture de la caméra (7) et les contacts électriques de la caméra (9).
5. Serrez les 4 vis (4) uniformément en croix à l'aide d'un tournevis T8 (Fig. 3).

AVIS !

Serrez les vis uniformément. Évitez un serrage excessif qui risquerait d'endommager la monture.

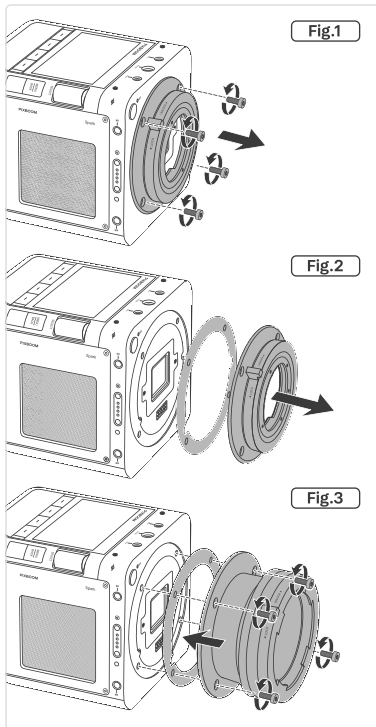

5.2 Fixation d'un objectif



1. Déverrouillez la poignée de verrouillage de l'objectif (1) et retirez le cache de protection avant (10) (Fig. 4).
2. Retirez le cache arrière de l'objectif.
3. Vérifiez l'absence de poussière et débris sur l'adaptateur de monture et la lentille arrière ; nettoyez si nécessaire avec des outils agrées.
4. Alignez l'objectif avec les repères de montage (3) et la goupille de repérage (6) sur l'adaptateur de monture (Fig. 5).
5. Verrouillez la poignée de verrouillage de l'objectif (1) pour le maintenir en place (Fig. 5).
6. Essayez de retirer délicatement l'objectif pour vous assurer qu'il est bien verrouillé en place.

ATTENTION !

Ne faites pas tourner le boîtier de l'objectif.

5.3 Retrait de l'objectif

1. Tenez fermement l'objectif et déverrouillez la poignée de verrouillage de l'objectif (1).
2. Retirez délicatement l'objectif de l'adaptateur de montage.
3. Installez le cache de protection avant (10) sur l'adaptateur de montage après le retrait.

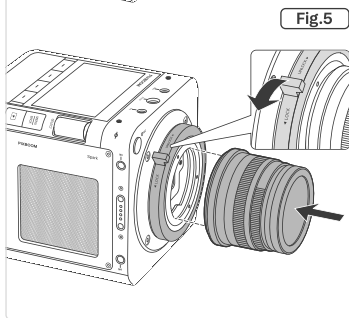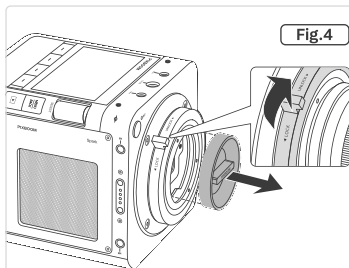

5.4 Remarques d'utilisation et de fonctionnement

5.4.1 Utilisation d'objectifs lourds

ATTENTION !

Ne laissez pas l'adaptateur de monture ou la monture de la caméra supporter tout le poids d'objectifs lourds, longs ou dont le centre de gravité est situé vers l'avant.

- Ne transportez pas et ne soulevez pas l'ensemble caméra par l'objectif ou l'adaptateur.
- Soutenez l'objectif avant de le verrouiller, de le déverrouiller ou de le retirer.

6. Dépannage

Suivez les instructions fournies dans ce chapitre pour identifier les problèmes et les solutions possibles. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème par vous-même, adressez-vous à un centre de service agréé ou à un spécialiste qualifié pour une inspection, un entretien ou une réparation. Vous pouvez également contacter notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

Problème	Cause possible	Solution
Adaptateur de monture non reconnu.	Installation incorrecte.	Retirez et réinstallez l'adaptateur de monture correctement.
Objectif non détecté.	Objectif mal monté.	Remettez l'objectif en place et assurez-vous qu'il est correctement positionné.
	Contacts électriques sales ou encrassés.	Nettoyez les contacts électriques de l'objectif et de la caméra (9).
Impossible de monter l'objectif.	Mauvais alignement lors de l'installation.	Alignez l'objectif à l'aide du repère de montage (3) ou de la goupille de repérage (6).
	Objectif incompatible.	Utilisez l'adaptateur adapté (E/EF/PL) au type d'objectif.
La caméra affiche une erreur de communication.	Problème de connexion électronique.	Réinstallez l'adaptateur de monture et l'objectif ; vérifiez les contacts électriques.
La mise au point est imprécise.	Distance focale bride mal ajustée.	Réinstallez l'adaptateur de monture ou effectuez un calibrage si nécessaire.
L'ouverture électronique ne peut pas être réglée.	Objectif non pris en charge.	Vérifiez la compatibilité de l'objectif.
	Adaptateur non pris en charge.	Les montures E/EF ne prennent en charge que le contrôle électronique.
	Mauvais contact électrique.	Réinstallez l'objectif et vérifiez les contacts électriques.

7. Caractéristiques techniques

Modèle	LSAD1E	LSAD1F	LSAD1L
Compatibilité avec les caméras	Série PIXBOOM Spark		
Type de vis	M3 × 8 mm		
Matériau	Aluminium/Acier inoxydable		
Dimensions (Ø × H)	Env. 97,8 × 13,7 mm (3,85 × 0,54 pouces)	Env. 98,0 × 39,6 mm (3,86 × 1,56 pouces)	Env. 104,6 × 51,6 mm (4,12 × 2,03 pouces)
Poids	157.6 g	302.1 g	352.7 g
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)		
Température de stockage	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)		
Humidité relative	0 % à 85 % (sans condensation)		

8. Mentions légales

8.1 Union européenne

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE



Le marquage CE est un marquage de conformité à la directive de la Communauté européenne (CE).

La version du micrologiciel est indiquée sur la première page de ce document. La possibilité pour l'utilisateur de mettre à jour le micrologiciel n'affecte pas la conformité aux exigences essentielles.

Par la présente, EU Consulted Srls, Via Varesina 55, Milan 20156, Italie, déclare que le type d'équipement Pixboom Mount Adapter est conforme à la directive 2014/30/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : [\[www.pixboom.com/security\]](http://www.pixboom.com/security)

8.2 Généralités

8.2.1 Clause de non-responsabilité

Ce document est uniquement destiné à servir de guide d'information sur les accessoires de la caméra haute vitesse PIXBOOM Spark Cinema. Les spécifications, fonctionnalités, caractéristiques de performance et éléments de conception décrits dans le présent document peuvent être mis à jour, révisés ou modifiés à tout moment sans préavis dans le cadre du développement continu de l'équipement.

Bien que tout ait été mis en œuvre pour garantir l'exactitude des informations fournies, Pixboom ne garantit pas que ce manuel soit exempt d'erreurs ou d'omissions. Le contenu de cette publication ne constitue en aucun cas un accord contraignant, une garantie ou une obligation contractuelle de quelque nature que ce soit.

Pixboom ne saurait être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage, qu'il soit direct, indirect, accessoire ou consécutif, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de l'équipement, du non-respect des instructions d'utilisation ou de modifications non autorisées.

Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que l'utilisation de l'équipement est conforme à l'ensemble des lois, réglementations et exigences de sécurité en vigueur dans sa région. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système d'archivage ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Pixboom.

Pour obtenir les dernières mises à jour, les informations techniques et la documentation officielle, veuillez consulter le site web officiel de Pixboom [www.pixboom.com].

8.2.2 Copyright

© [2026] Pixboom Innovations. Tous droits réservés. Le Pixboom Spark P101, y compris sa conception, sa documentation et les supports associés, est la propriété intellectuelle de Pixboom Innovations. Cet équipement et son contenu sont protégés par les lois internationales sur le droit d'auteur et les marques commerciales.

Aucun élément des documents du PIXBOOM Spark P101 ne peut être reproduit, modifié, traduit ni diffusé sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de PIXBOOM Innovations.

Toute utilisation, reproduction ou adaptation non autorisée est strictement interdite et peut entraîner des sanctions civiles et pénales.

PIXBOOM, le nom Pixboom Spark P101 et les logos associés sont des marques déposées de Pixboom Innovations.

8.2.3 Marques commerciales

PIXBOOM, Pixboom Spark P101 et les logos distinctifs PIXBOOM sont des marques commerciales exclusives de Pixboom Innovations. Ces marques représentent l'originalité, la qualité et l'innovation des produits Pixboom.

Tous les autres noms de produits, noms de sociétés ou logos mentionnés dans la documentation du Pixboom Spark P101 restent la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les références sont fournies uniquement à des fins d'identification et n'impliquent aucunement une recommandation ou une affiliation.

Toute utilisation, imitation ou modification non autorisée des marques commerciales PIXBOOM est strictement interdite et sera sanctionnée en vertu des lois applicables en matière de marques commerciales et de propriété intellectuelle.

9. Mise au rebut

9.1 Élimination des emballages et des matériaux d'emballage

Un tri et une élimination adaptés des emballages sont indispensables pour une gestion écologique des déchets. L'emballage est conçu pour protéger l'équipement pendant le transport et est fabriqué à partir de matériaux recyclables.

- Éliminez les emballages en carton et en papier cartonné en les remettant au service de collecte du papier recyclé ou à la collecte des vieux papiers. Renseignez-vous auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les consignes spécifiques relatives au recyclage du carton et du papier cartonné.
- Éliminez les matériaux d'emballage, les inserts, les sangles et autres emballages en plastique en vous renseignant auprès des centres de recyclage locaux pour connaître les consignes spécifiques relatives au recyclage ou aux méthodes d'élimination des déchets. Suivez leurs instructions pour garantir une élimination appropriée et favoriser la durabilité environnementale.

10. Garantie

Pixboom garantit la qualité de ses produits. Cet équipement est garanti contre les défauts de fabrication liés aux matériaux et à la main-d'œuvre dans des conditions normales et conformes à l'usage prévu pendant une période de 2 ans à compter de la date de livraison initiale, sauf si les lois locales applicables en disposent autrement.

Pendant la période de garantie, Pixboom s'engage, à sa discrétion, à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit ou pièce défectueux, à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel.

10.1 Étendue de la garantie

Pixboom garantit la qualité de ses produits. Sauf indication contraire sur la page du produit, tous les produits vendus par Pixboom sont couverts par une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de livraison.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence, d'une modification non autorisée ou de l'usure normale. Pour faire valoir votre garantie, contactez-nous via le formulaire de contact à l'adresse [www.pixboom.com] en indiquant votre numéro de commande, une description du défaut et des photos à l'appui. Si la demande est approuvée, nous procéderons, à notre seule discrétion, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit. Cette garantie s'ajoute à vos droits légaux et n'affecte en rien ces derniers.

10.2 Conditions de garantie

Le service de garantie ne sera assuré que si :

- Le produit a été acheté sur le site officiel de Pixboom, auprès d'un revendeur ou d'un distributeur agréé.
- Une preuve d'achat valide est présentée.
- Le produit a été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

10.3 Exclusions

- Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification non autorisée.
- Dommages résultant de surtensions, d'une tension anormale, d'une exposition aux éléments ou de catastrophes naturelles.
- L'usure esthétique normale qui n'affecte pas le fonctionnement du produit.
- Les accessoires, consommables ou pièces devant être remplacés régulièrement.

10.4 Limitation de responsabilité

Pixboom ne saurait être tenu responsable des dommages indirects, accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation de ce produit.

Pour toute assistance ou demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur agréé local ou le service client de Pixboom.

Español

1. Introducción a este manual

Gracias por adquirir este equipo.

Lea, siga y comprenda este manual para utilizar el equipo de forma segura y eficiente. Ignorar estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños.

Conserve este manual para futuras consultas. Si el equipo se transfiere a un tercero, este manual debe incluirse.

¡AVISO!

- El uso, las especificaciones y las construcciones descritas en este manual eran exactas en el momento de su publicación. Existe la posibilidad de que se realicen cambios en dichos aspectos, especificaciones y construcciones sin previo aviso ni obligación debido a mejoras continuas.
- Para obtener el manual más reciente, consulte el sitio web de PIXBOOM [(https://www.pixboom.com/downloads) (https://www.pixboom.com/downloads)].

2. Instrucciones importantes de seguridad

Este manual proporciona información importante sobre el montaje, el uso y el mantenimiento. Lea detenidamente este manual antes de utilizar el equipo para garantizar un uso seguro y adecuado.



¡PRECAUCIÓN!

El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves, daños a la propiedad o la anulación de la garantía.

2.1 Seguridad general

- Utilice el equipo únicamente para el fin previsto.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No intente abrir, modificar, desmontar ni reparar el equipo por su cuenta.
- Manipule el adaptador como un componente mecánico y electrónico de precisión. Caídas, impactos o manipulación inadecuada pueden provocar mal funcionamiento o desalineación óptica.

2.2 Seguridad ambiental

- Evite colocar el equipo cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
- Mantenga el equipo alejado de materiales inflamables.
- Utilice y almacene el adaptador dentro de los límites ambientales indicados en las
- El equipo no es resistente al agua. Evite exponer el equipo al agua, la humedad o la alta humedad.

2.3 Seguridad operativa

- Manipule todos los componentes con cuidado en todo momento. Dejarlo caer, golpearlo o manipularlo incorrectamente puede provocar daños y mal funcionamiento.
- No utilice el equipo en temperaturas extremas ni en entornos polvorientos.
- Siga todas las instrucciones de montaje e instalación para garantizar un uso adecuado.
- No fuerce las conexiones.
- Asegúrese de que todas las piezas estén firmemente montadas antes de usarlas.

2.4 Instrucciones adicionales de seguridad

- ¡Nunca utilice equipos dañados!
- Nunca utilice accesorios que no estén recomendados en este manual. Podrían representar un riesgo para la seguridad del usuario y podrían dañar el equipo. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- Retire todos los accesorios o complementos después de su uso.

2.5 Uso previsto

¡PRECAUCIÓN!

No utilice el equipo para ningún propósito distinto al uso previsto descrito en este manual. Cualquier otro uso se considera no autorizado.

El adaptador Montura Pixboom a E/EF/PL tiene como finalidad:

- Permitir el montaje de objetivos compatibles en cámaras PIXBOOM Spark.
- Proporcionar una conexión mecánica segura entre la cámara y el objetivo.
- Soportar funciones de comunicación y control del objetivo cuando corresponda.

2.6 Explicación de las palabras de señalización

Las siguientes palabras de señalización se utilizan en este manual, en el equipo y/o en el embalaje.

¡PELIGRO!

Esta palabra de señalización se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.

¡ADVERTENCIA!

Esta palabra de señalización se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.

¡PRECAUCIÓN!

Esta palabra de señalización se utiliza para indicar una situación peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.

¡PRECAUCIÓN!

Esta palabra de señalización se utiliza para indicar una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar daños en el equipo o en la propiedad.

¡AVISO!

Esta palabra de señalización se utiliza para indicar consejos e información útil adicional.


3. Descripción general

3.1 Contenido del envío


- Montura Pixboom al adaptador E/EF/PL
- Tornillo de Repuesto (× 2)
- Espaciador del adaptador 0,02 mm (× 3)
Espaciador del adaptador 0,05 mm (× 3)

3.2 Montura Pixboom a adaptador E/EF/PL


3.2.1 Vista frontal

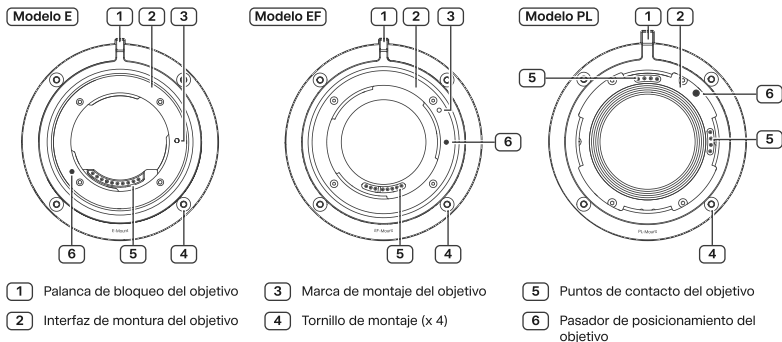

3.2.2 Vista trasera

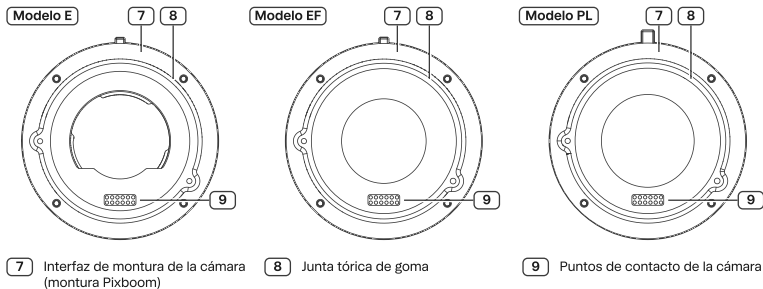

3.2.3 Tapa protectora frontal

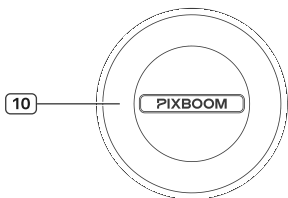


10 Tapa protectora frontal (E/EF/PL)

¡AVISO!

Las tapas protectoras frontales son específicas del modelo. El uso de una tapa incorrecta puede provocar un ajuste inadecuado o daños.

3.3 Accesorios

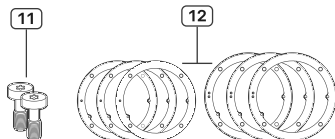

11 Tornillo de Repuesto (x 2)

12 Espaciador del adaptador 0,02 mm (x 3)
Espaciador del adaptador 0,05 mm (x 3)

¡AVISO!

- Mantenga cada espaciador limpio y plano.
- Los diferentes grosores se identifican mediante marcas de punzonado distintas.

4. Desembalaje



¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de embalaje alejados de niños y mascotas para evitar riesgos de asfixia.

- Abra cuidadosamente la caja y retire todos los materiales de embalaje. Deseche y recicle los materiales de embalaje de acuerdo con la normativa local.
- Inspeccione detenidamente el embalaje en busca de daños visibles, como abolladuras, perforaciones o roturas. Póngase en contacto inmediatamente con nuestro servicio de atención al cliente si detecta algún problema significativo. Asegúrese de que el contenido del envío esté completo y sin daños antes de utilizar el equipo.
- Inspeccione minuciosamente el equipo en busca de daños visibles, rayones o defectos.
- Verifique que todas las piezas y accesorios estén presentes e informe cualquier daño o componente faltante a nuestro servicio de atención al cliente.

5. Montaje y uso

¡PRECAUCIÓN!

- Apague la cámara antes de cambiar los adaptadores de montura. El adaptador dispone de contactos electrónicos; trabajar en él mientras está encendido puede dañar la cámara o el adaptador.
- Evite el contacto con el sensor de la cámara y los contactos electrónicos.
- Mantenga limpias y protegidas todas las superficies de montaje.

¡AVISO!

Los procedimientos siguientes se aplican a todos los adaptadores de montura compatibles y a todos los objetivos compatibles.


5.1 Instalación del adaptador de montura E/EF/PL

Siga estos pasos para instalar un adaptador Montura Pixboom a E/EF/PL en la cámara:

1. Apague la cámara y retire cualquier objetivo montado.
2. Si ya hay un adaptador instalado:
 - Utilice un destornillador T8 para aflojar cuidadosamente los 4 tornillos de montaje (4) girándolos en sentido antihorario (Fig.1).
 - Retire el adaptador instalado y su espaciador (12) (Fig.2).
3. Coloque el adaptador seleccionado (E/EF/PL) junto con el espaciador correspondiente (12) (Fig.3).
4. Alinee la interfaz de montura de la cámara (7) y los puntos de contacto de la cámara (9).
5. Apriete los 4 tornillos (4) uniformemente en patrón cruzado con un destornillador T8 (Fig.3).

¡AVISO!

Apriete los tornillos de forma uniforme. No los apriete en exceso para evitar dañar la montura.

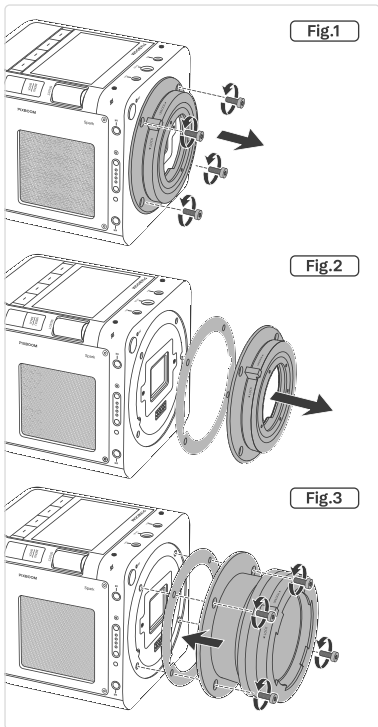

5.2 Colocación de un objetivo


1. Desbloquee la palanca de bloqueo del objetivo (1) y retire la tapa protectora frontal (10) (Fig.4).
2. Retire la tapa trasera del objetivo.
3. Inspeccione el adaptador de montura y el elemento trasero del objetivo en busca de polvo o residuos, y límpielos si es necesario utilizando herramientas autorizadas.
4. Alinee el objetivo con las marcas de montaje (3) y el pasador de posicionamiento (6) del adaptador de montura (Fig.5).
5. Bloquee la palanca de bloqueo del objetivo (1) para asegurar el objetivo en su lugar (Fig.5).
6. Tire suavemente del objetivo para asegurarse de que está correctamente bloqueado.

¡ATENCIÓN!

No gire el cuerpo del objetivo.

5.3 Retirada de un objetivo

1. Sujete firmemente el objetivo y desbloquee la palanca de bloqueo del objetivo (1).
2. Extraiga cuidadosamente el objetivo del adaptador de montura.
3. Instale la tapa protectora frontal (10) en el adaptador de montura tras retirarlo.

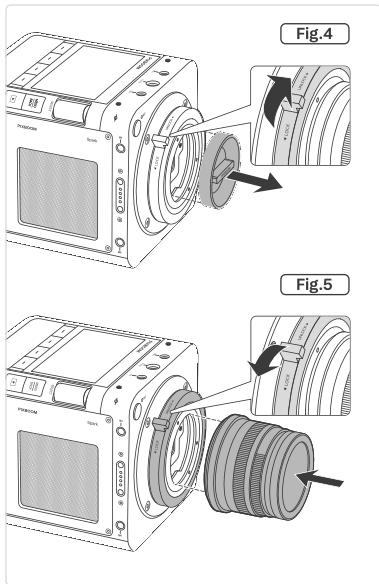

5.4 Notas sobre funcionamiento y uso

5.4.1 Uso con objetivos pesados

¡PRECAUCIÓN!

No permita que el adaptador de montura o la montura de la cámara soporten todo el peso de objetivos pesados, largos o con centro de gravedad adelantado.

- No transporte ni levante el conjunto cámara-objetivo sujetándolo por el objetivo o el adaptador.
- Soporte el objetivo antes de bloquearlo, desbloquearlo o retirarlo.

6. Resolución de problemas

Siga las instrucciones proporcionadas en este capítulo para identificar problemas y soluciones potenciales. Si el problema no se puede resolver de forma independiente, busque asistencia en un centro de servicio autorizado o en un especialista calificado para inspección, mantenimiento y trabajos de reparación adicionales. Alternativamente, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente para obtener más asistencia.

Problema	Causa Posible	Solución
Adaptador no reconocido.	Instalación incorrecta.	Retire y vuelva a instalar correctamente el adaptador.
Objetivo no detectado.	Objetivo no montado correctamente.	Vuelva a colocar el objetivo y asegúrese de que esté correctamente asentado.
	Contactos sucios o contaminados.	Limpie los puntos de contacto del objetivo y de la cámara (9).
No se puede montar el objetivo.	Desalineación durante la instalación.	Alinee utilizando la marca de montaje del objetivo (3) o el pasador de posicionamiento (6).
	Objetivo incompatible.	Utilice el adaptador correcto (E/EF/PL) para el tipo de objetivo.
La cámara muestra un error de comunicación.	Problema en la conexión electrónica.	Vuelva a instalar el adaptador y el objetivo; revise los puntos de contacto.
El enfoque es inexacto.v	Distancia focal trasera desalineada.	Vuelva a instalar el adaptador o realice la calibración si es necesario.
No se puede ajustar el diafragma electrónico.	Objetivo no compatible.	Verifique la compatibilidad del objetivo.
	Adaptador no compatible.	Solo E/EF admiten control electrónico.
	Malo contacto electrónico.	Vuelva a instalar el objetivo y revise los puntos de contacto.

7. Datos técnicos

Modelo	LSAD1E	LSAD1F	LSAD1L
Compatibilidad de la cámara	Serie PIXBOOM Spark		
Tipo de tornillo	M3 × 8 mm		
Material	Aluminio/Acero inoxidable		
Dimensiones (Ø × Al)	Aprox. 3,85 × 0,54 pulgadas (97,8 × 13,7 mm)	Aprox. 3,86 × 1,56 pulgadas (98,0 × 39,6 mm)	Aprox. 4,12 × 2,03 pulgadas (104,6 × 51,6 mm)
Peso	157.6 g	302.1 g	352.7 g
Temperatura de funcionamiento	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)		
Temperatura de almacenamiento	-40 °F a 140 °F (-40 °C a 60 °C)		
Humedad relativa	0 % a 85 % (sin condensación)		

8. Aspectos legales

8.1 Unión Europea

DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA



La marca CE es una marca de conformidad con las directivas de la Comunidad Europea (EC).

La versión del firmware se indica en la primera página de este documento. El firmware actualizable por el usuario no afecta el cumplimiento de los requisitos esenciales.

Por la presente, EU Consulted Srls, Via Varesina 55, Milán 20156, Italia, declara que el equipo tipo Pixboom Mount Adapter cumple con la Directiva 2014/30/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: [\[www.pixboom.com/security\]](http://www.pixboom.com/security)

8.2 General

8.2.1 Descargo de responsabilidad

Este documento tiene únicamente el propósito de servir como guía informativa para los accesorios de la Cámara Cinematográfica de Alta Velocidad PIXBOOM Spark. Las especificaciones, características, rendimiento y elementos de diseño descritos aquí podrán actualizarse, revisarse o modificarse en cualquier momento sin previo aviso, como parte del desarrollo continuo del equipo.

Aunque se ha hecho todo lo posible por garantizar la exactitud de la información proporcionada, Pixboom no garantiza que este manual esté libre de errores u omisiones. El contenido de esta publicación no constituye un acuerdo vinculante, garantía ni obligación contractual de ningún tipo.

PIXBOOM no será responsable de ninguna pérdida o daño, ya sea directo, indirecto, incidental o consecuente, derivado del uso o mal uso del equipo, del incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento o de modificaciones no autorizadas.

Es responsabilidad del usuario asegurar que la operación del equipo cumpla con todas las leyes, regulaciones y requisitos de seguridad aplicables en su región. Ninguna parte de este manual podrá reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación ni transmitirse en ninguna forma o por ningún medio sin autorización previa por escrito de PIXBOOM.

Para obtener las actualizaciones más recientes, información técnica y documentación oficial, visite el sitio web oficial de PIXBOOM: [www.pixboom.com].

8.2.2 Derechos de autor

© [2026] Pixboom Innovations. Todos los derechos reservados. El Pixboom Spark P101, incluido su diseño, documentación y materiales asociados, es propiedad intelectual de PIXBOOM Innovations. Este equipo y su contenido están protegidos conforme a las leyes internacionales de derechos de autor y marcas registradas.

Ninguna parte de los materiales del PIXBOOM Spark P101 podrá copiarse, modificarse, traducirse ni distribuirse en ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de PIXBOOM Innovations.

El uso no autorizado, reproducción o adaptación está estrictamente prohibido y puede dar lugar a sanciones civiles y penales.

PIXBOOM, el nombre PIXBOOM Spark P101 y los logotipos asociados son marcas registradas de Pixboom Innovations.

8.2.3 Marcas registradas

PIXBOOM, PIXBOOM Spark P101 y los distintivos logotipos PIXBOOM son marcas exclusivas de Pixboom Innovations. Estas marcas representan la originalidad, calidad e innovación de los productos PIXBOOM.

Todos los demás nombres de productos, empresas o logotipos mencionados en la documentación del PIXBOOM Spark P101 son propiedad de sus respectivos dueños. Las referencias se realizan únicamente con fines de identificación y no implican respaldo ni afiliación.

Cualquier uso no autorizado, imitación o modificación de las marcas PIXBOOM está estrictamente prohibido y será perseguido conforme a las leyes aplicables de marcas y propiedad intelectual.

9. Eliminación

9.1 Disposición de materiales de embalaje/empaque

La clasificación y eliminación correcta de los materiales de embalaje es esencial para una gestión ambientalmente responsable de los residuos. El embalaje está diseñado para proteger el equipo durante el transporte y está fabricado con materiales reciclables.

- Deseche el embalaje de cartón y cartulina entregándolo al servicio de recogida de papel reciclado o al servicio de recolección de papel usado. Consulte con las instalaciones locales de reciclaje las directrices específicas para el reciclaje de cartón y cartulina.
- Deseche los materiales de envoltura, insertos, correas y otros embalajes plásticos consultando con las instalaciones locales de reciclaje las directrices específicas sobre métodos de reciclaje o eliminación de residuos. Siga sus instrucciones para garantizar una disposición adecuada y promover la sostenibilidad ambiental.

10. Garantía

Pixboom respalda la calidad de sus productos. Este dispositivo está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra bajo uso normal y previsto durante un período de 2 años a partir de la fecha original de entrega, salvo que lo exija de otro modo la legislación local aplicable.

Durante el período de garantía, Pixboom, a su discreción, reparará o reemplazará cualquier producto o pieza defectuosa sin costo alguno, siempre que el producto se haya utilizado de conformidad con las instrucciones de este manual.

10.1 Cobertura de la garantía

Pixboom respalda la calidad de sus productos. Salvo que se indique lo contrario en la página del producto, todos los productos vendidos por Pixboom incluyen una garantía limitada que cubre defectos de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de entrega.

Esta garantía no cubre daños derivados de uso indebido, negligencia, modificaciones no autorizadas o desgaste normal. Para presentar una reclamación de garantía, contáctenos a través del formulario de contacto en [www.pixboom.com] indicando su número de pedido, una descripción del defecto y fotografías de apoyo. Si la reclamación es aprobada, nosotros, a nuestra entera discreción, repararemos, reemplazaremos o reembolsaremos el producto. Esta garantía se otorga adicionalmente a, y no afecta, sus derechos legales establecidos por ley.

10.2 Condiciones de la garantía

El servicio de garantía se proporcionará únicamente cuando:

- El producto haya sido adquirido desde el sitio web oficial de Pixboom, un distribuidor o revendedor autorizado.
- Se presente una prueba de compra válida.
- El producto haya sido instalado, operado y mantenido de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual de usuario.

10.3 Exclusiones

- Daños causados por uso indebido, instalación incorrecta, negligencia, accidentes o modificaciones no autorizadas.
- Daños originados por picos de tensión, voltaje inadecuado, exposición ambiental o desastres naturales.
- Desgaste estético normal que no afecta el funcionamiento del producto.
- Accesorios, consumibles o piezas sujetas a reemplazo periódico.

10.4 Limitación de responsabilidad

PIXBOOM no será responsable de ningún daño indirecto, incidental o consecuente derivado del uso de este producto.

Para asistencia o reclamaciones de garantía, póngase en contacto con su distribuidor autorizado local o con el servicio de atención al cliente de PIXBOOM.

PIXBOOM

Pixboom Technology Co.,Ltd

Room 403, 4th Floor, South End of Building 101, Building 7, Yard 11, Xingke,
Yanqi Economic Development Zone, Huairou District, Beijing, China.

Importer for UK: ACUVIS Systems Limited

Address: Unit 82A James Carter Road, Mildenhall, Bury St Edmunds, IP28 7DE, UK

The Pixboom logo is a trademark of Pixboom Technology Co., Ltd
Copyright © 2026 Pixboom Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Made in China



CAN ICES (B) / NMB (B)